


ESCORREDOR DE LOUÇAS

Obrigado por adquirir o
Escorredor de Louças Wasch **iura!**


1

Insira o
porta-utensílios

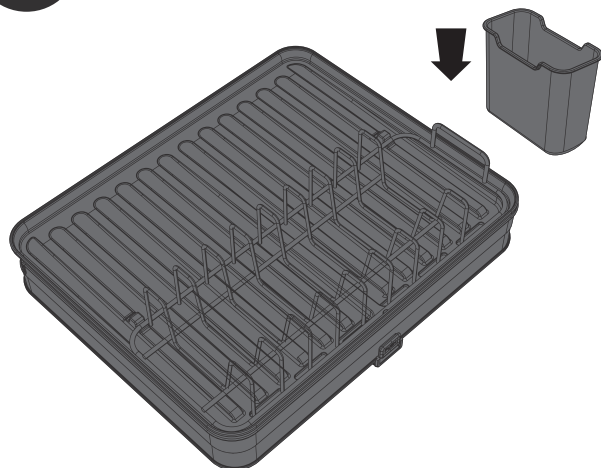



2

Limpe com água e sabão
para o primeiro uso e
após, escorra a água.

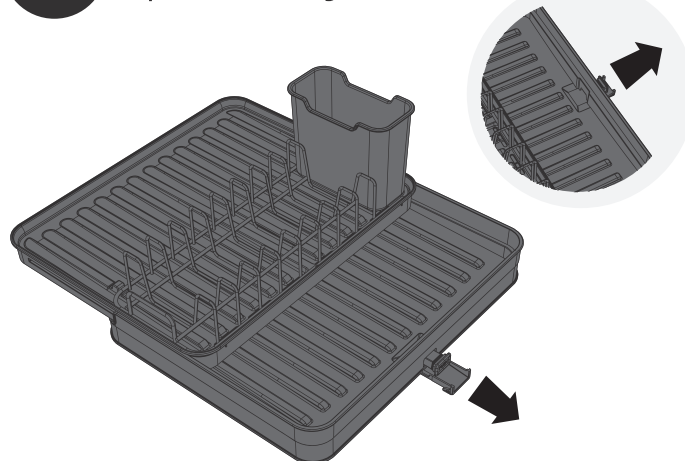

3

Utilize a
Extensão se
desejar

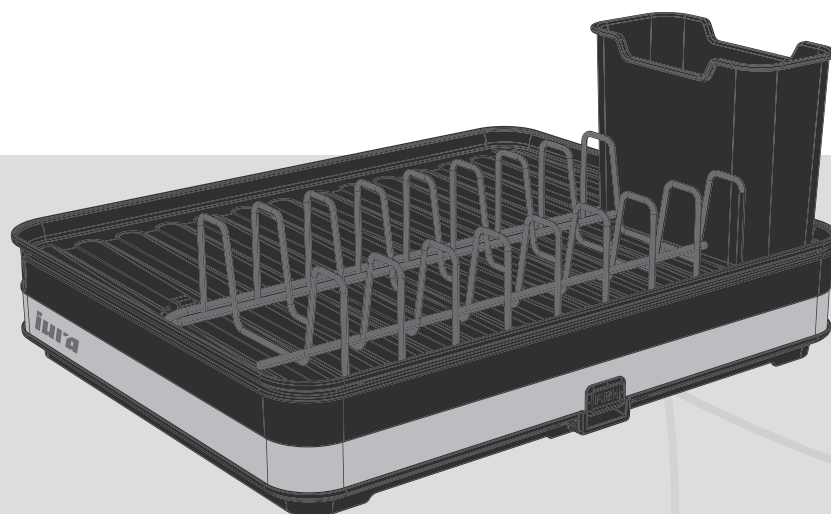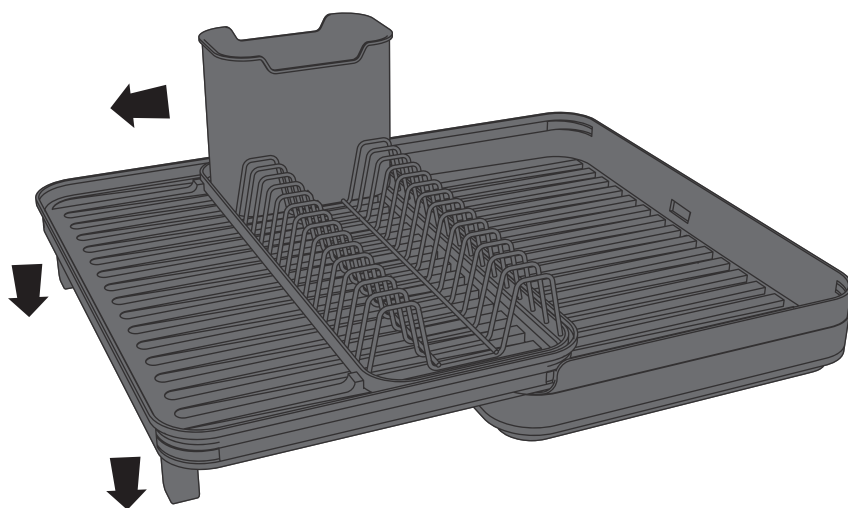

INSTRUÇÕES DE USO

iura

SAC
08005802709

DÚVIDAS
SUGESTÕES OU
RECLAMAÇÕES

DESIGN E
SOLUÇÕES EM
www.iura.com.br