


Obrigado por adquirir a Torneira De Bancada Preta Flexível Kalt *iura*!

ANTES DE USAR SUA KALT


A

Certifique-se que a sua pia
está devidamente preparada
para a instalação.

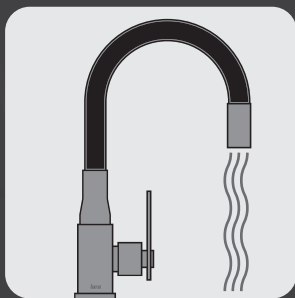


B

Confira os componentes de instalação

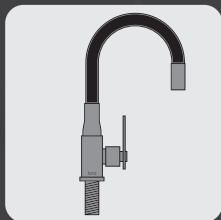

Conjunto acionador
e bica flexível

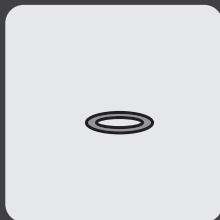

Anel de vedação "A"




Porca ABS "B"

kalt


TORNEIRA DE BANCADA
PRETA FLEXÍVEL

iura


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

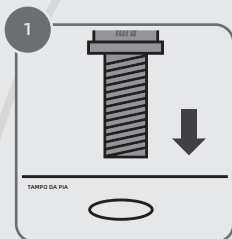


Passe a parte rosca da Kalt pela abertura da pia, verifique a estabilidade do encaixe e nivelamento.

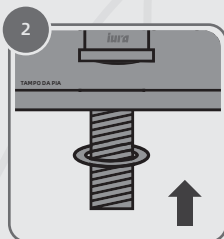


Para fixar, introduza o anel de vedação "A" no tubo rosca, por baixo da pia.

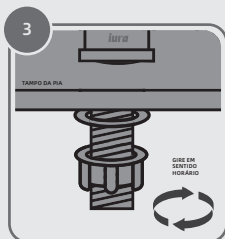


Insira a porca ABS na mesma rosca apertando com cuidado até que fique bem fixada. Você pode usar veda rosca para um encaixe preciso.

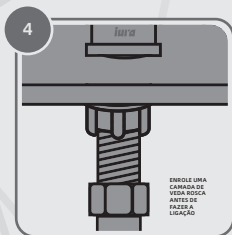

Conecte a torneira à tubulação de água utilizando um engate padrão. Para evitar vazamentos, recomendamos o uso do veda rosca em ambos os lados do engate.

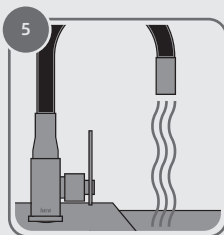

Teste a torneira, abrindo e fechando para verificar o fluxo de água. Certifique-se de que não há vazamentos e que a torneira está funcionando corretamente.

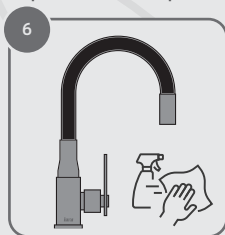

Lembre-se de limpar a torneira regularmente com um pano macio e detergente neutro. Evite o uso de produtos abrasivos ou esponjas de aço.

iura

SAC
08005802709

DÚVIDAS
SUGESTÕES OU
RECLAMAÇÕES

DESIGN E
SOLUÇÕES EM
www.iura.com.br