


Obrigado por adquirir o Monocomando Extensível Quente e Frio Wass *iura*!

ANTES DE USAR SUA WASS


A

Certifique-se de que a sua pia está devidamente preparada para a instalação.

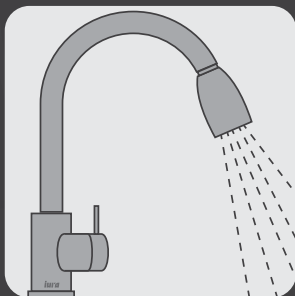

B

Confira os componentes de instalação

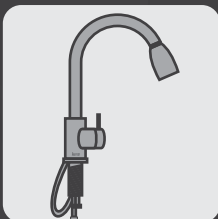

Conjunto acionador e mangueiras



Ferramenta "D"



Anel de vedação "A"



Porca de Segurança "B"



Regulador de Peso e Contrapeso "C"


Wass

MONOCOMANDO
EXTENSÍVEL
QUENTE E FRIO

iura


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1




Encaixe um anel de vedação "A" na rosca da torneira que ficará por cima da pia.

2

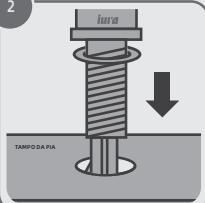


Passe a parte rosca e as mangueiras da Wass pela abertura da pia, verifique a estabilidade do encaixe e nivelamento.

3

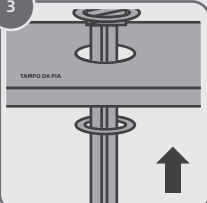


Insira o segundo anel de vedação "A", dessa vez, por baixo da pia.

4

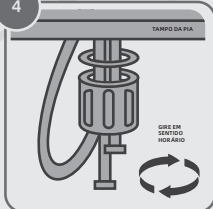


Insira a porca "B" na mesma rosca apertando com cuidado até que fique bem fixada. Você pode usar veda rosca para um encaixe preciso.

5

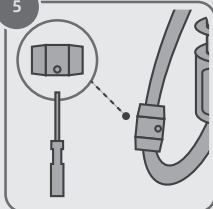

Com a ferramenta "D" abra o contrapeso "C" e insira-o na mangueira auxiliar, no local demarcado.

6

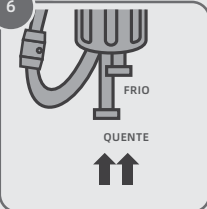

Conecte as duas torneiras à tubulação de fornecimento de água quente e fria, utilizando uma mangueira para cada saída. Teste a torneira e verifique possíveis vazamentos.

O Monocomando Extensível Quente e Frio Wass pode ser usado também para somente água fria, basta usar na instalação das mangueiras um "T" adaptador para torneiras monocomando.

iura

SAC
08005802709

DOVIDAS
SUGESTÕES OU
RECLAMAÇÕES

DESIGN E
SOLUÇÕES EM
www.iura.com.br